


ピトンフックセット R

ソフケンフレームを壁面に固定させるオプションパーツです。付属ネジまたは市販のマップピン（ピン頭7Φ以下）を利用します。フレーム裏側にピトンフック R をセットし、壁に取り付けた状態でポスター交換が可能です。

（マップピンは付属しません）



対応フレーム ラクパネ・ラクパネ R・ソリッド5・スラント
ワイド30・ピュア R・ピュアパネル・VE-1
VE-1R・VE-1C
（スリムエイト、マルチパネルには非対応）

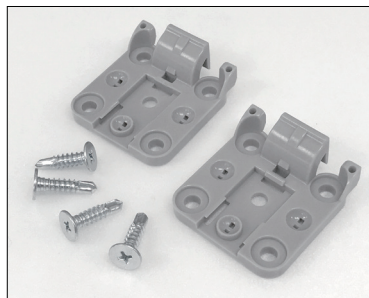

セット内容	ピトンフック R	4個
	ドリルネジ 5-19	4本



手順(付属のネジを使用する場合)

- ① フレームを開き、透明板、背板を外す。
- ② フレーム裏面の溝にパーツをはめ込む。
（上から押し込むことでパチンとはまります）
- ③ はめ込んだ状態で左右に位置を調整します。
コーナーの両端にセットしてネジで固定します。

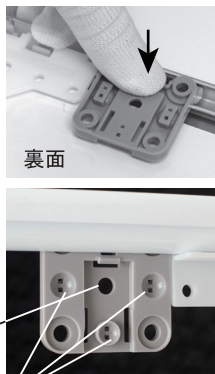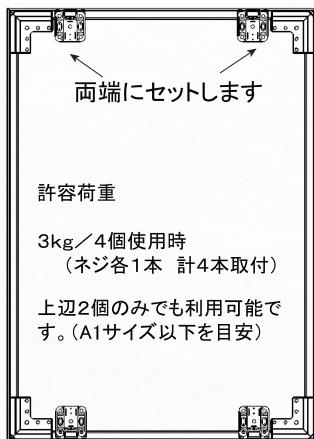

ネジ固定用

マップピン用
3か所に差してください

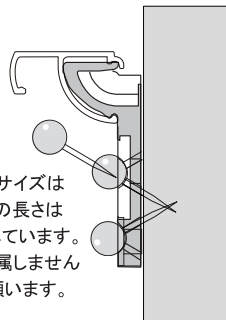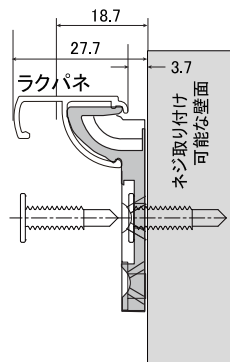

手順(マップピンを使用する場合)

壁紙をなるべく傷つけない場合は、マップピンで固定することができます。

- ①②の手順はネジ使用時と同じです。
- ③ マップピン差し込み用の穴は斜めになっています。
3本のマップピンを向きを変えてセットします。
取付後、強度を確認してご利用ください。

※ フレーム開閉時マップピンが外れやすくなりますので、フレーム全体を抑えながら作業願います。

SOFKEN
[人の羊毛]をモノに、カタチに

株式会社 ソフケン
〒270-1403千葉県白井市河原子240
TEL 047-498-1111 FAX 047-491-7137
www.sofken.co.jp/www.sofken.net